

GrassMac

VUBA SURFACES
Powered by **ECCO PRODUCTS**

Benodigd gereedschap:

- Dwangmenger
- Mixer
- VubaMac Roller
- Kruiwagen
- Truweel
- Aluminium rakel
- Snijgereedschap



Installatiegids

Stap 1: Voorbereiding van de onderfundering

Zorg dat de onderfundering:

- In lagen wordt verdicht met een trilplaat of wals.
- Gelijkmatic en vlak ligt.
- De aanbevolen diepte van 125 mm heeft volgens de specificaties van Vuba.

Stap 2: Structureel verstevigingsnet (SRM)

01. Rol het VubaMesh uit en snij op maat.
02. Zorg dat het strak tegen de randen ligt en onder de boordsteen bevestigd is.
03. Overlap de naden tot 15 cm om golving te voorkomen.





Wat zit er in een kit?



1 x 25 kg
styreen-
butadieenrubber

3 x 12,5 kg
MacMix

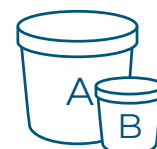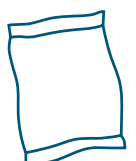

1 x 5,25 kg
GrassMac Resin

Stap 3: Mengproces

01. Bereid het rubber en het aggregaat voor

- Start met 25 kg SBR-rubber.
- Voeg twee zakken MacMix-aggregaat toe in de dwangmenger (voor je deze inschakelt).

02. Meng het hars

- Giet deel B in deel A en meng gedurende 90 seconden met een mixer.

03. Start de menger

- Zet de menger aan zodra het hars volledig gemengd is.

04. Voeg het hars toe

- Giet het gemengde hars onmiddellijk bij het mengsel.
- Schraap de container volledig leeg om verspilling te vermijden.

05. Voeg de laatste MacMix toe

- Voeg de derde zak (12,5 kg) toe nadat het hars is toegevoegd.

06. Laatste menging

- Meng nog 120 seconden voor een volledig egaal resultaat.

Stap 4: Toepassing

01. Giet het mengsel in een met plastic beklede kruiwagen of bak.

02. Breng het naar het werkgebied en stort het op het VubaMesh. Vermijd dat het net verschuift of golft.

03. Verdeel het mengsel gelijkmatig met een rakel of gelijkaardig gereedschap. Zorg voor volledige dekking van het SRM en werk af op een laagdikte van 20 mm.

Stap 5: Uitharding

- Sluit het werkgebied af en laat volledig uitharden.
- Kunstgras kan worden aangebracht na 2–4 uur (afhankelijk van de temperatuur).
- Volledige chemische uitharding na 7 dagen.